2013.4

取扱説明書
マルチ・ホルソーセット
品番：＃３８１２０１００　型式：ＰＳ０１６Ｍ

１，使用方法

①本セットには１９～２９mmホルソー用アダプターと、３２～７６mmホルソー用のアダプターの２種類があります。それぞれのホルソーのサイズに合ったアダプターを使用して下さい。

②１９～２９mmホルソー用アダプターを使用する場合は、アダプターに対してホルソー（１９～２９mm）を、時計回転方向に最後まで回して取り付けて下さい。

③３２～７６mmホルソー用アダプターを使用する場合は、ストッパーリングを反時計回転方向に回してストッパーを持ち上げ、ホルソー用アダプターに対してホルソー（３２～７６mm）を時計回転方向に最後まで回転させた後、ストッパーリングを時計回転方向に回して、ホルソーの２ケの穴に２本のストッパーを通して確実に締め込んで下さい。

④エクステンションバーを使用する場合は、アダプターの六角部をエクステンションバーに挿入して、付属の六角レンチを使用し、外れ止めのセットネジを時計回転方向に確実に回して固定して下さい。

⑤センタードリルを交換する場合は、アダプターのセットネジを付属の六角レンチで反時計回転方向に回して緩め、新しいセンタードリルに交換後、セットネジを時計回転方向に回して、確実に締め付けて下さい。

⑥本商品のホルソー用アダプターを回転専用ドリルのチャック部に奥まで差し込み、確実に固定して穴開け作業を行って下さい。

⑦切断対象物に対して、直角に穴開け加工をして下さい。

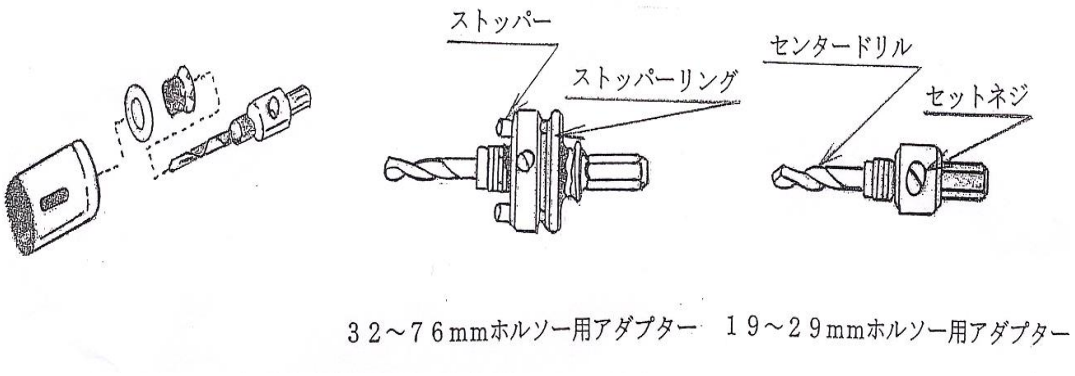

２，注意事項

⚠注意（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

①本商品を人に向けて使用しないで下さい。

②本商品は**板厚３mm以下**の鋼板、アルミ、塩ビ、プラスチック、木材等に穴開けをする工具です。

③必ず、安全メガネを装着して、作業に適した服装で使用して下さい。

④本商品は回転専用の電気ドリルを使用して下さい。振動（インパクト）用は使用出来ません。

⑤確実にセンターを出して、切削作業を行なって下さい。

⑥本商品の加工、改造は、絶対にしないで下さい。

⑦本商品に破損箇所、刃に欠け等がある場合は、直ちに使用を中止して下さい。

⑧使用前にセンタードリルがホルソー用アダプターに固定され､電気ドリルに本商品が確実に固定されている事を確認して下さい。

⑨使用する電気ドリルの取扱説明書を確実に読んで作業して下さい。

⑩本商品を電気ドリルから脱着する場合は、電気ドリルの電源を切り、コンセントからプラグを抜いて下さい。

⑪引火や爆発する恐れがある場所では、使用しないで下さい。

⑫本セットのアダプター、ホルソーを異なる商品のセットに使用しないで下さい。

株式会社パーマンコーポレーション
〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５
フリーダイヤル　　０１２０－２０２－８００